


Eddie Bauer®

EST. 1920

up to
15 lbs
6.8 kg

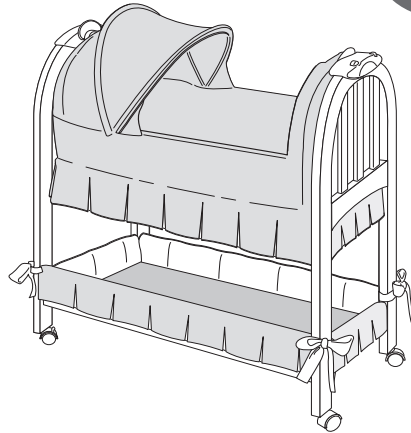

Introduction

Thank you for purchasing the Eddie Bauer Musical Rocking Bassinet. To ensure that you benefit from all the great features your Eddie Bauer Musical Rocking Bassinet has to offer, and to make sure that you operate it properly, we urge you to:

Musical Rocking Bassinet

10330, 10332 & 10339

User Guide

Questions? Comments?
Missing Parts? Contact Us:

www.djgusa.com/eddiebauer
(800) 544-1108

! WARNING: Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

- **FALL HAZARD**—To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached 15 pounds (6.8 kg), whichever comes first.
- **SUFFOCATION HAZARD**—Infants can suffocate:
 - In gaps between an extra pad and side of the bassinet.
 - On soft bedding.
- **NEVER** add a mattress, pillow, comforter or padding. Use **ONLY** the pad provided by manufacturer.
- Use **ONLY** the bedding provided by the manufacturer.
- **NEVER** use bassinet without bedding provided with the product.
- **CHECK** your child frequently, accidents can happen quickly.
- **DO NOT** place more than one infant in the bassinet.
- **DO NOT** move or carry the bassinet with the child in it.
- **DO NOT** use around pets or other children without caster locks on.
- **DO NOT** allow children to play on or around bassinet.
- **DO NOT** use bassinet in a motor vehicle.
- **NEVER** use near steps or stairs.
- **DO NOT USE** bassinet if any parts are missing or broken. Contact Consumer Relations for replacement parts and instructional literature if needed.
- **NEVER** use plastic shipping bags or other plastic film as a mattress cover. They are not sold or intended for that purpose as they can cause suffocation.
- To reduce the risk of SIDS, Pediatricians recommend healthy infants be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- **DO NOT** use this cradle if the enclosed or attached instructions cannot be strictly adhered to.
- **DO NOT** use this cradle if the child is able to climb out unaided.
- **DO NOT** place cords, straps or similar items that could become wound around the child's neck in or near this cradle.
- The mattress used with this cradle should not be more than 8 cm thick and should be of such length and width that the gap between the mattress and the sides of the cradle is not more than 3 cm when the mattress is pushed into one corner of the cradle.
- Parents should ensure a safe environment for the child by checking regularly, before placing the child in the product, that every component is properly and securely in place.

Keep These Instructions For Future Use

- Adult assembly required.
- Tools needed: Phillips head screwdriver.
- **! CAUTION:**
 - Keep small parts away from child during assembly.
- Remove all contents from packaging and discard box, and/or poly bags.
- Lay out and identify all parts.
- Read all instructions before assembly and use of bassinet.
- Do not return this product to the place of purchase, If any parts are missing, call Consumer Relations at (800) 544-1108. Or visit our web site at www.djgusa.com/eddiebauer.
- Include the model number and date code (manufacture date) located on top of Basket Board.
- Batteries not included. 3 "AA" sized alkaline batteries needed. Dispose of batteries safely.

Dorel Juvenile Group is an authorized licensee of Eddie Bauer, Inc.
Eddie Bauer® is a registered trademark of Eddie Bauer, Inc.

©2004 Dorel Juvenile Group
Made in CHINA

www.djgusa.com/eddiebauer
(800) 544-1108


Styles and colors may vary.

Distributed by Dorel Juvenile Group
2525 State Street, Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada,
873 Hodge, St-Laurent, QC Canada H4N 2B1
06/01/06

Parts List

Tools Needed: Phillips head screwdriver


Basket Parts

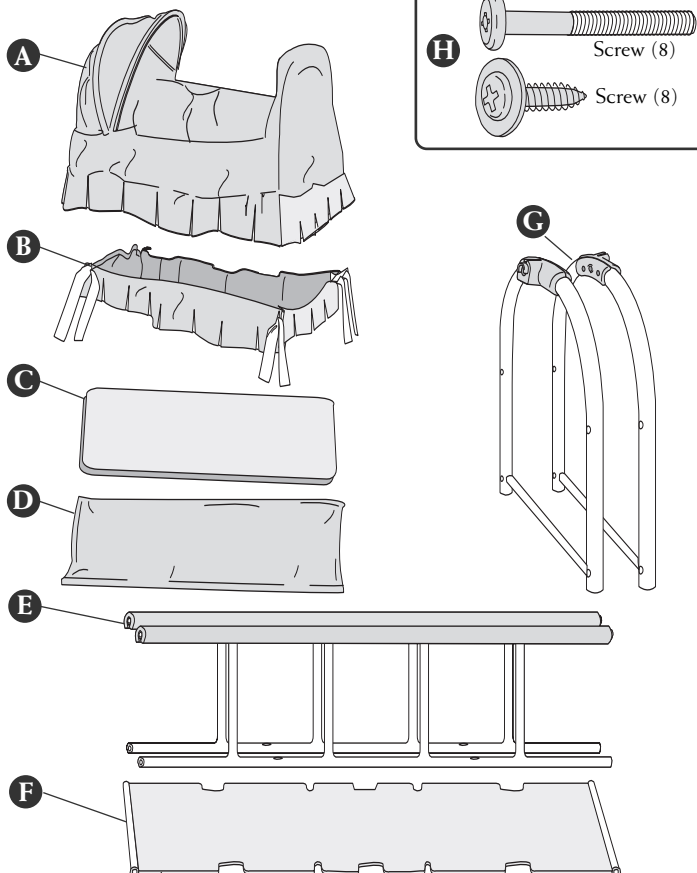

NOTE: The manufacturing date code is underneath Basket Board.

- A** Bedding
- B** Storage Skirt
- C** Pad
- D** Sheet
- E** Metal Side Rails (with foam tops) (2)
- F** Basket Board
- G** Metal Basket Ends (with plastic housing) (2)
- H** Basket Hardware

Wood Frame Parts

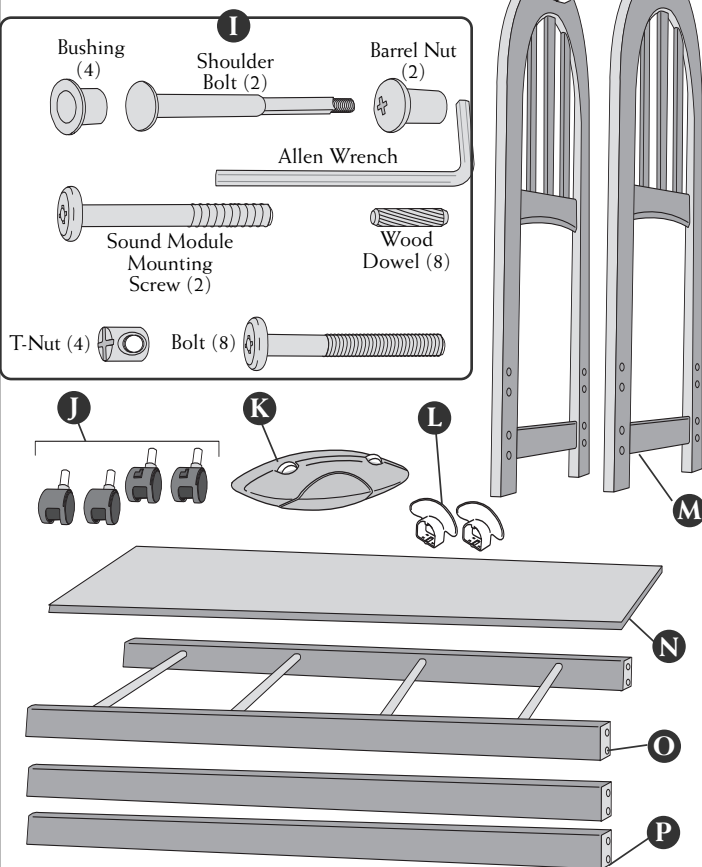



- I** Hardware
- J** Casters (2 with locks)
- K** Music Module
- L** Slide Locks (2)
- M** Headboard (2)
- N** Storage Board
- O** Bottom Rail Assembly
- P** Rail (2)

To Assemble Basket

1 Metal Side Rails:

Locate two Metal Basket Ends. Position with knobs out (**Figure 1**).

Position two Metal Side Rails with foam on top. Secure one Metal Basket End to Metal Side Rails using four screws. Repeat on other Metal Basket End (**Figure 1a**).

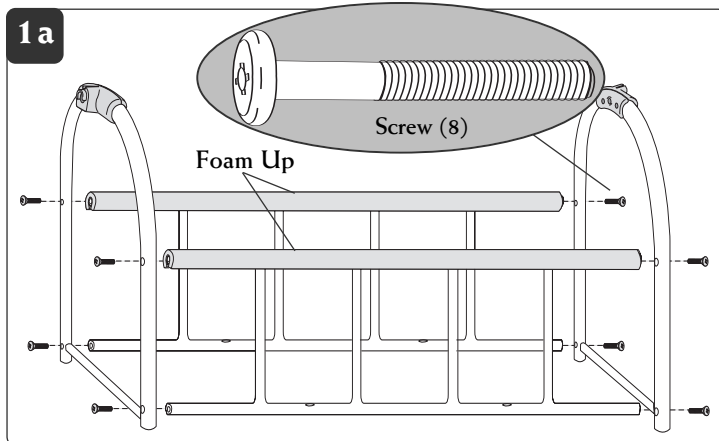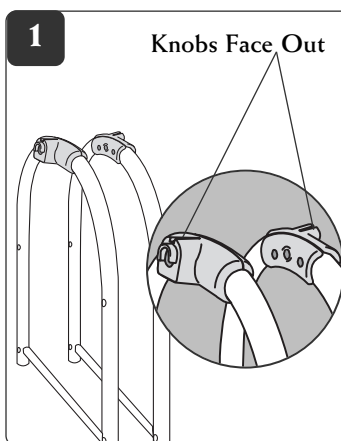



To Assemble Basket (continued)

2 Basket Board:

Locate Basket Board and position with ten strips underneath. Line up notches to bars and slide Basket Board down (Figure 2).

Press plastic ends firmly onto metal (Figure 2a).

Secure Basket Board to Metal Side Rails with eight screws (Figure 2a).

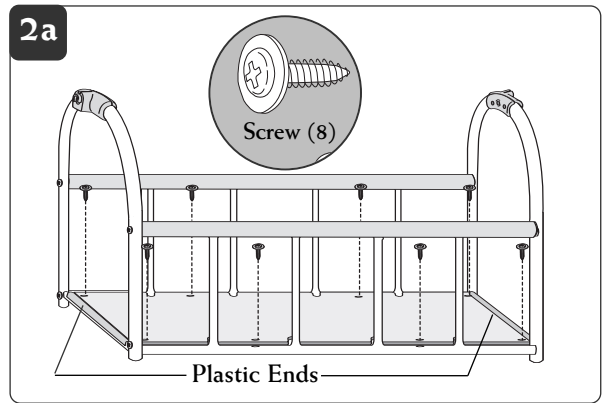
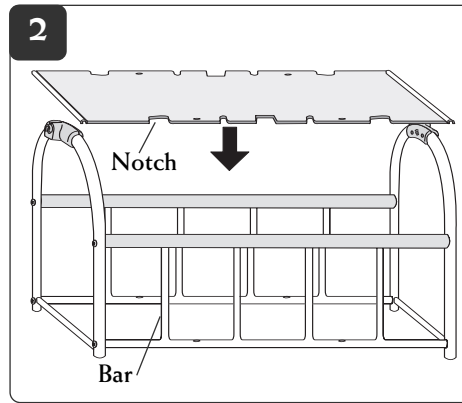


3 Bedding:

Slip Bedding over Metal Frame Assembly and pull down completely (Figure 3). Arrange holes in fabric opening over plastic knobs and tuck fabric inside frame.

Lift ruffles on Bedding and loop six straps through slots in Basket Board. Loop four end straps through slots in plastic ends.


Secure each strap to patch under Basket Board (Figure 3a).

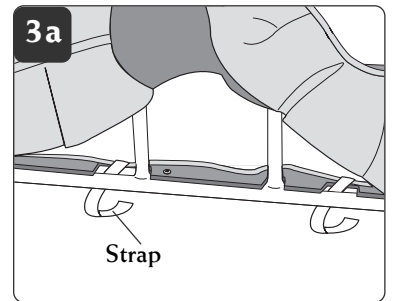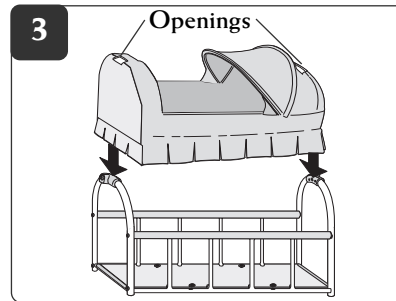

4 Pad and Sheet:

Slide Pad into opening of Sheet (Figure 4) and secure together.

Place covered Pad into Basket.

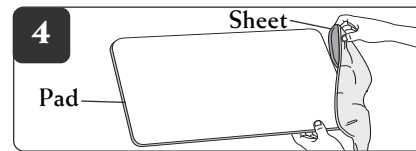

To Assemble Wood Frame

1 Bottom Rail Assembly:


TIP: Assemble with Headboard placed on its side.

Locate holes in Headboard. Place two wooden dowels in second holes from the bottom (Figure 1). Dowels should be placed on same side as knobs.

Locate Bottom Rail Assembly and position (as shown) with T-nut hole facing down (Figure 1). Slide end of Bottom Rail Assembly onto wooden dowels.

Position T-nuts with cross facing down and hole facing so as to receive bolt. Place T-nuts into holes and secure using two bolts (Figure 1).

NOTE: Do not assemble other Headboard until Step 3.

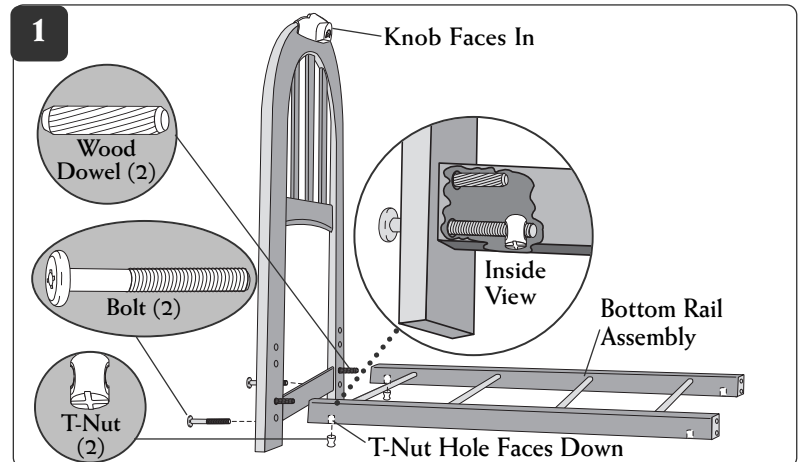


2 Rail:

Place two wooden dowels in top holes of Headboard (Figure 2).

Locate Rails and slide hole without metal insert onto dowels (Figure 2).


Secure Rails using two bolts (Figure 2).

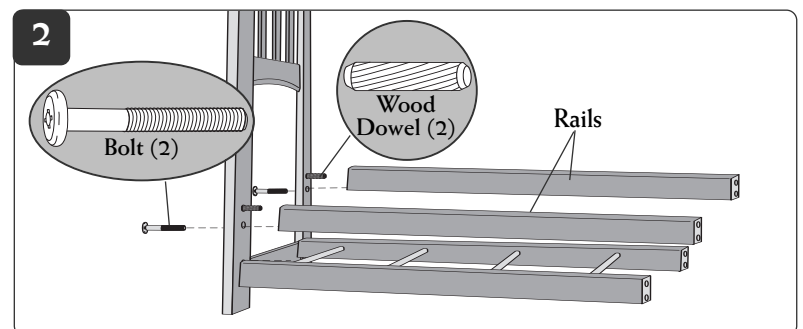

To Assemble Wood Frame (continued)

3 Second Headboard:

Position Headboard with knob facing in. Repeat Steps 1 and 2 for other Headboard (Figure 3).

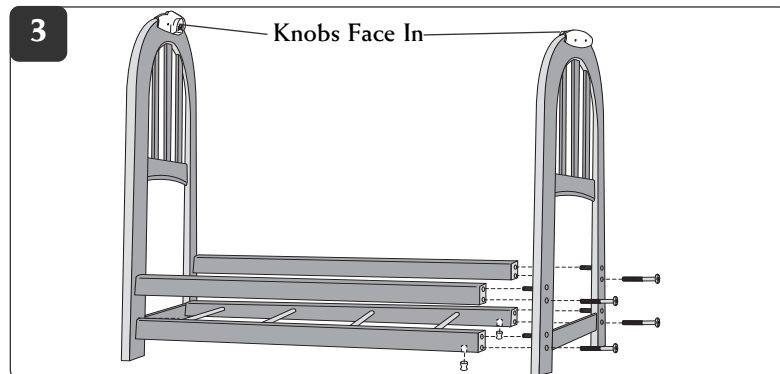


4 Casters:

Locate two Casters with locks (Figure 4).

Locate four holes at bottom of Headboards. Push two Casters with locks into the holes diagonally from one another (Figure 4a).


Push remaining two Casters in the opposite holes. Stand Wood Frame upright.

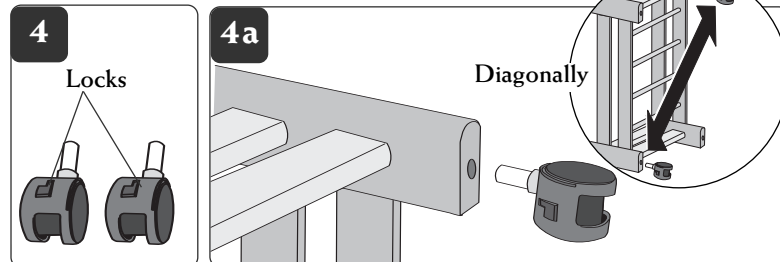

5 Storage Area:

Locate Storage Skirt and Storage Board. Slide Storage Board into opening of Skirt (Figure 5).


Place covered Storage Board on Bottom Rail Assembly and arrange ruffles of Skirt over Rails. Tie a bow around each corner (Figure 5a).

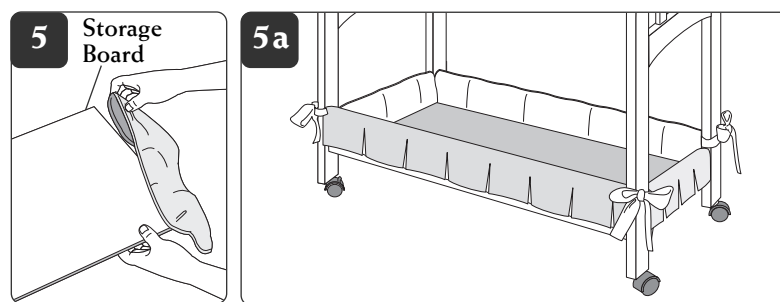

6 Music Module:


Slide Music Module over plastic mount with battery door toward outside (Figure 6).

Remove battery door, using a Phillips head screwdriver (Figure 6a). NOTE: Do not replace battery door yet.

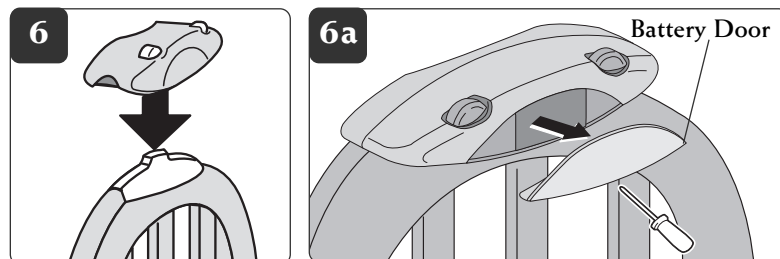


7 Secure Music Module:

Secure Music Module with two Mounting screws, but do not over tighten (Figure 7).

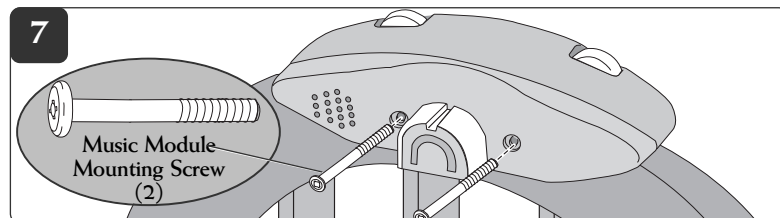

8 Slide Locks:

Locate Slide Locks and orient with their concave sides facing in. Tilt Slide Lock and pivot firmly onto the knob (Figure 8). Repeat on other side.

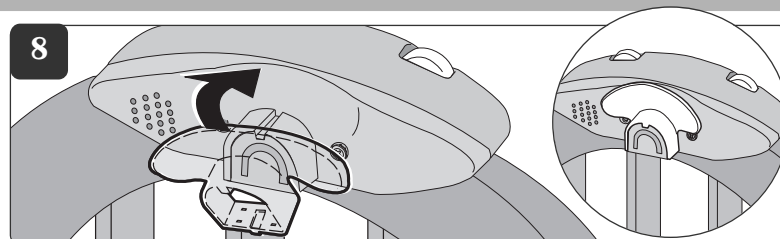

To Assemble Wood Frame (continued)

9 Mount Basket:

Locate Basket's plastic housing. Place two bushings in holes (Figure 9). Repeat on other side.



Insert shoulder bolt partially into plastic housing (Figure 9a). Repeat on other side.

NOTE: The head of each shoulder bolt faces in.

Orient Canopy side of Basket opposite to Music side of Wood Frame (Figure 9b)

Slide both Basket knobs into Wood Frame knobs and push shoulder bolts through. Secure each shoulder bolt with a barrel nut (Figure 9b).

NOTE: One barrel nut is secured inside the battery compartment.

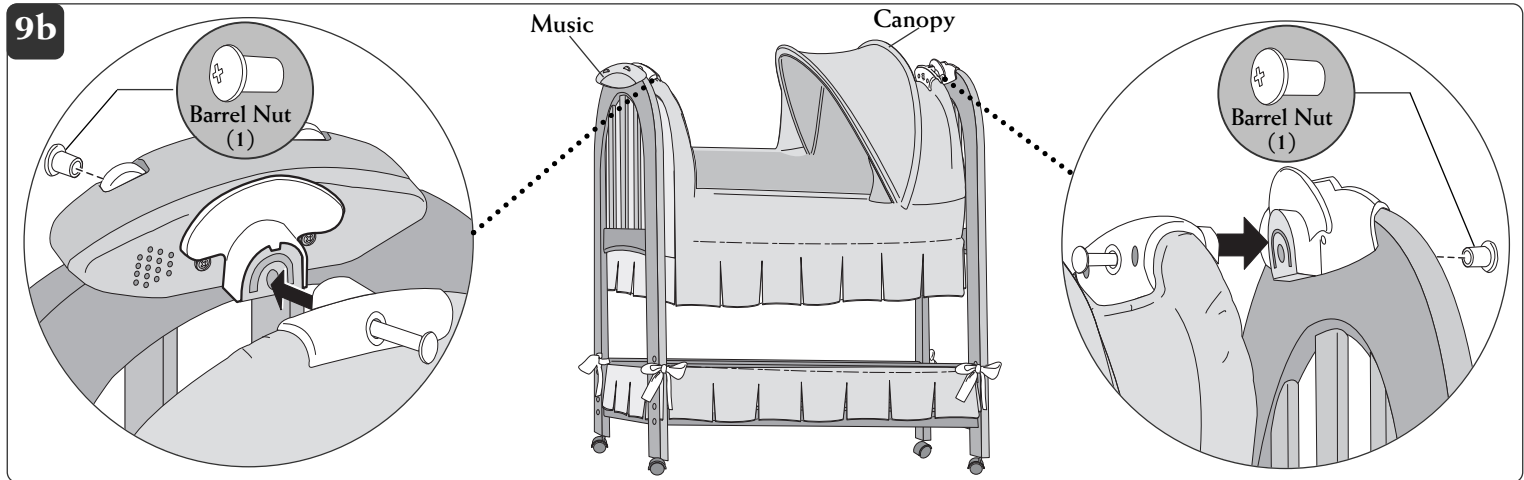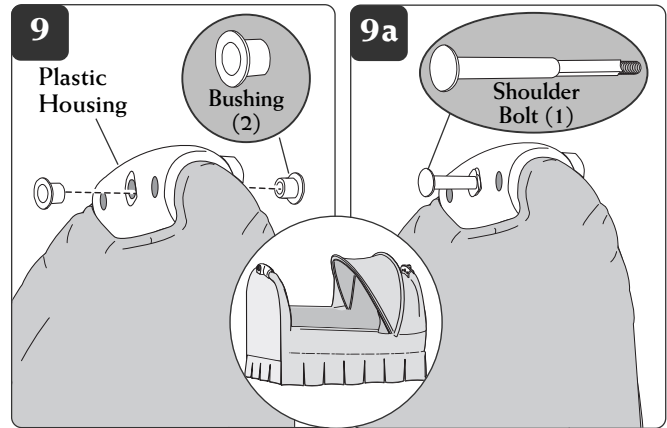

Install Batteries

Install Batteries:


Insert three "AA" alkaline batteries (not included) into battery compartment. Ensure the (+) and (-) symbols match those shown in the battery compartment.

NOTE: Music Module will not operate if batteries are installed incorrectly.

Replace battery door. Secure using screw, but do not over tighten.

Turn on music to ensure proper operation.

NOTE: Reverse procedure to remove batteries.

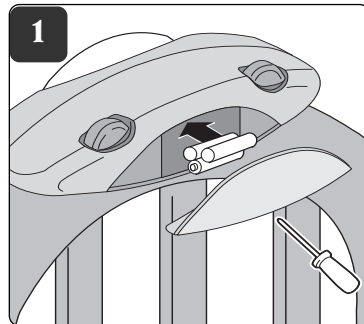

BATTERY CAUTION:

- Keep these instructions as they contain important information.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the unit.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- **DO NOT** submerge any part of the product in water.
- Dispose of batteries safely.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

To Use

Rocking: To allow Bassinet to rock, push both Slide Locks toward Headboard. To lock, push both Slide Locks toward Basket.

Music: Turn On and adjust volume to a comfortable level to sooth baby. Music will automatically shut off after 15 minutes. To reset music, turn off and back on.

WARNING

- To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or has reached 15 pounds (6.8 kg), whichever comes first.

To Clean

Bedding: Hand wash in cold water. Hang to dry.

Storage Skirt and Sheet: Machine Wash, cold. Tumble dry low.

Wood Frame: Wipe with soft cloth dampened with water or wood soap.

Pad and Metal Frame: Wipe with soft cloth dampened with soapy water. Do not submerge Music Module in water.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

Warranty

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY


Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Musical Rocking Bassinet), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or consequential damages.

Eddie Bauer®

EST. 1920

Jusqu'à
15 lbs
6,8 kg

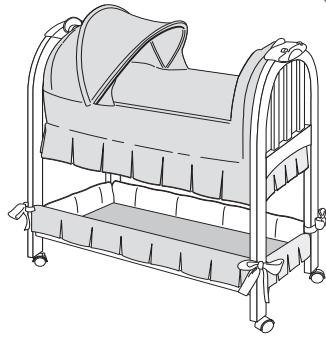

Introduction

Merci d'avoir acheté le Berceau Musical Eddie Bauer. Afin de profiter de toutes les caractéristiques du Berceau Musical Eddie Bauer et de le faire fonctionner correctement, nous vous recommandons de :

Berceau Musical

10330, 10332 & 10339

Guide d'utilisation

Des questions? Des commentaires?
Des pièces sont absentes?
Communiquez avec nous :

www.djgusa.com/eddiebauer
(800) 544-1108

⚠ MISE EN GARDE : Le non-respect des avertissements et instructions qui suivent pourrait entraîner une blessure grave ou même mortelle.

- **RISQUE DE CHUTE**—Pour éviter les chutes, cesser d'utiliser cet article quand l'enfant commence à se soulever sur les mains et les genoux ou quand il atteint le poids maximal recommandé par le fabricant (6,8 kg), selon la première occurrence.
- **RISQUE DE SUFFOCATION**—L'enfant pourrait suffoquer:
 - dans les interstices entre un coussin supplémentaire et le côté du berceau ;
 - dans les revêtements de matelas en tissu souple.
- **NE JAMAIS** ajouter un matelas, un oreiller, un édredon ou un coussin. Utiliser **UNIQUEMENT** le matelas/capitonnage fourni par le fabricant.
- Utilisez **UNIQUEMENT** la literie fournie par le fabricant.
- **NE JAMAIS** utiliser le berceau sans la literie fournie avec le produit.
- **VÉRIFIEZ** votre enfant fréquemment, les accidents surviennent rapidement.
- **NE PAS** placer plus d'un enfant dans le berceau.
- **NE PAS** déplacer ou transporter le berceau si l'enfant est à l'intérieur.
- **NE PAS** utiliser autour d'animaux ou d'autres enfants sans avoir verrouillé les roulettes.
- **NE PAS** permettre aux enfants de jouer autour ou dans le berceau.
- **NE PAS** utiliser le berceau dans un véhicule motorisé
- **NE JAMAIS** utiliser près des marches ou des escaliers.
- **NE PAS** utiliser le berceau si une pièce est manquante ou endommagée. Communiquer avec le Service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange et les manuels d'instructions nécessaires.
- **NE JAMAIS** utiliser des sacs en plastique ou d'autres films en guise de couvre-matelas. Ils ne sont pas prévus pour cet usage et peuvent causer la suffocation.
- Pour réduire le risque de syndrome de mort subite du nourrisson, les pédiatres recommandent de coucher les enfants en bonne santé sur le dos, à moins d'avis contraire du médecin.
- **NE PAS** utiliser le berceau à moins d'être en mesure de respecter rigoureusement le mode d'emploi ci-joint ou apposé sur le produit.
- **NE PAS** utiliser le berceau si l'enfant est capable d'en sortir sans aide.
- **NE PAS** mettre dans le berceau, ou à proximité du berceau, des cordes, courroies ou objets semblables qui pourraient s'enrouler autour du cou de l'enfant.
- L'épaisseur du matelas utilisé dans le berceau ne doit pas être supérieure à 8 cm, et sa longueur et sa largeur doivent être telles que l'espace entre le matelas et les côtés du berceau ne soit pas supérieur à 3 cm lorsque le matelas est poussé dans un des coins.
- Les parents doivent assurer un environnement sécuritaire pour l'enfant en vérifiant régulièrement, avant de placer l'enfant dans le berceau, que toutes les parties du berceau sont en bon état et solidement en place.

Conserver ces instructions pour consultation ultérieure

- Doit être assemblé par un adulte.
- **Outil nécessaire :** Tournevis à tête cruciforme.
- **⚠ ATTENTION :**
 - Pendant le montage, garder les petites pièces hors de la portée des enfants.
 - Vider l'emballage de son contenu et mettre au rebut la boîte et/ou les sacs de polyéthylène.
 - Déballer les pièces et vérifier si elles sont toutes présentes.
 - Lire toutes les instructions avant de monter et d'utiliser le berceau.
 - Ne pas retourner ce produit à l'endroit où il a été acheté. Si une pièce est manquante, communiquer avec le service à la clientèle au (800) 544-1108 ou visitez notre site web au www.djgusa.com/eddiebauer.
 - Lors de l'appel, avoir en main le numéro du modèle et le code de date (date de fabrication se trouve sur le panneau du panier).
 - Piles non comprises. Trois piles alcalines AA sont requises. Se débarrasser des piles de la façon appropriée.


Dorel Juvenile Group est licencié
autorisé d'Eddie Bauer, Inc.
Eddie Bauer® est une marque
déposée d'Eddie Bauer, Inc.
©2004 Dorel Juvenile Group
Fabriqué en CHINE
www.safety1st.com
(800) 544-1108

Les styles et les couleurs peuvent varier.
Distribué par Dorel Juvenile Group, Inc.
2525 State Street, Columbus, IN 47201-7494
Dorel Distribution Canada,
873 Hodge, St-Laurent, QC Canada H4N 2B1
06/01/06


Liste des pièces

Outil nécessaire : Tournevis cruciforme

Pièces du panier

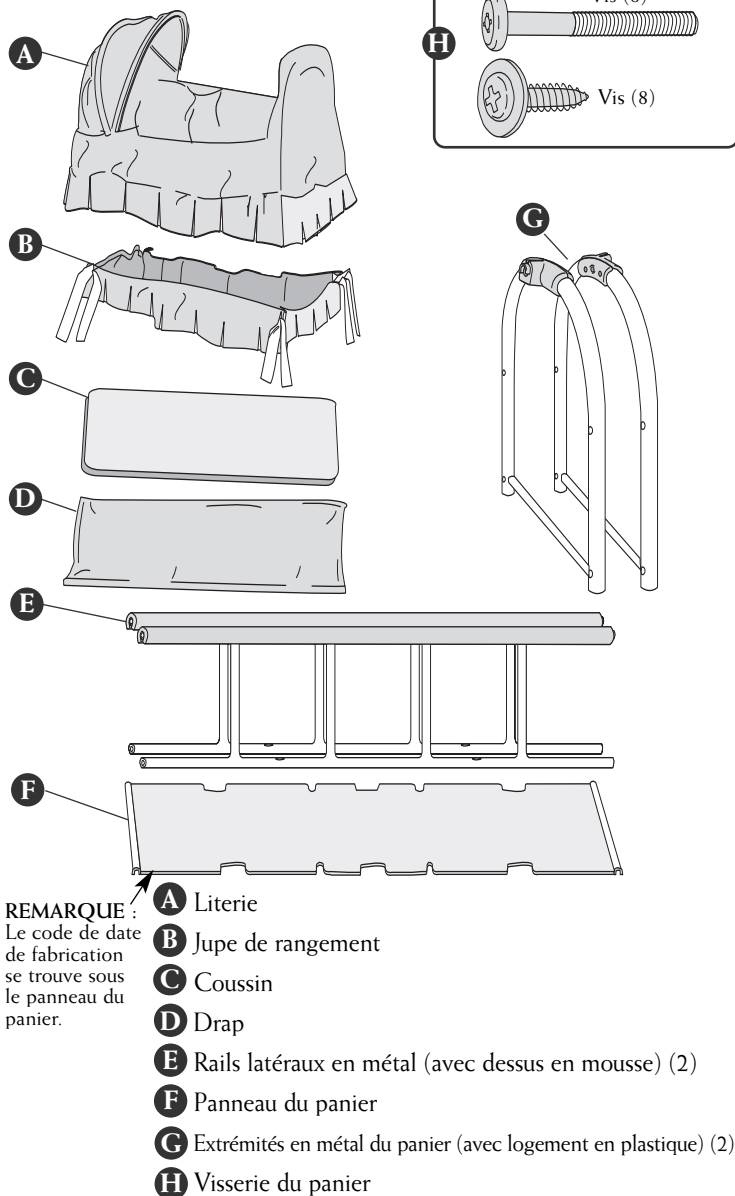

Pièces de la structure en bois


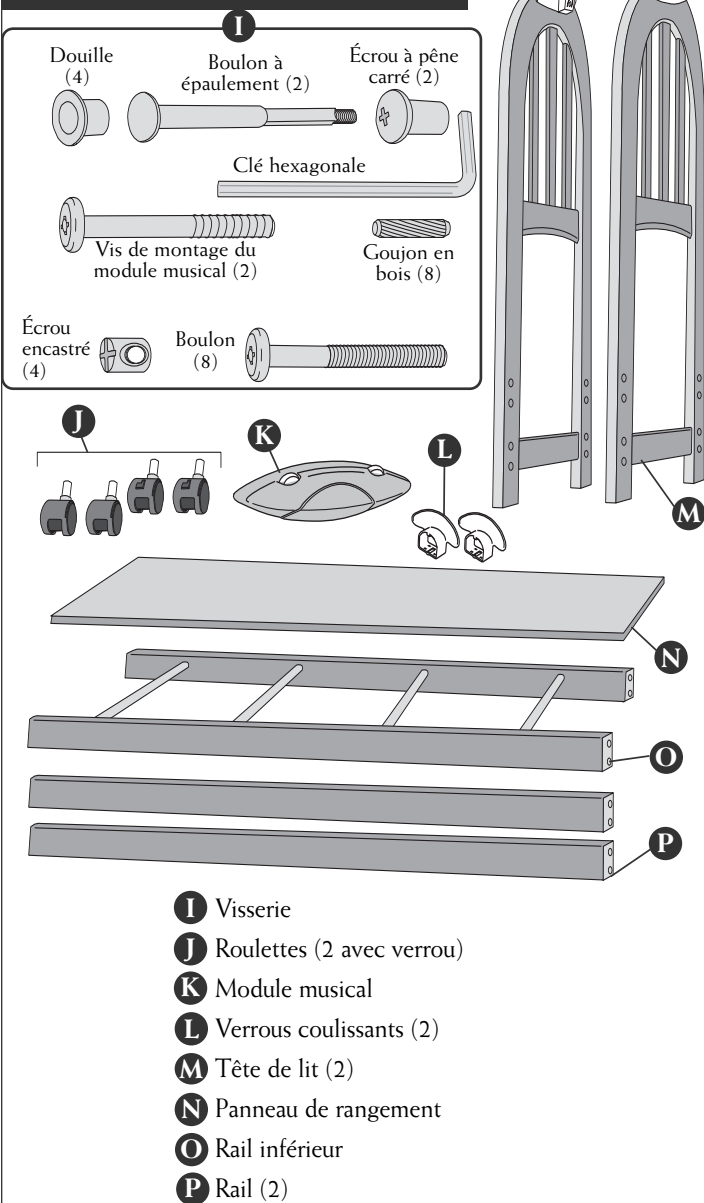


Assemblage du panier

1 Rails latéraux en métal :

Repérez les deux extrémités en métal du panier. Tournez les boutons vers l'extérieur (Figure 1).

Placez les deux rails latéraux en métal avec la mousse sur le dessus. Fixez une extrémité en métal du panier aux rails latéraux en métal à l'aide de quatre vis. Répétez la procédure avec l'autre extrémité en métal du panier (Figure 1a).

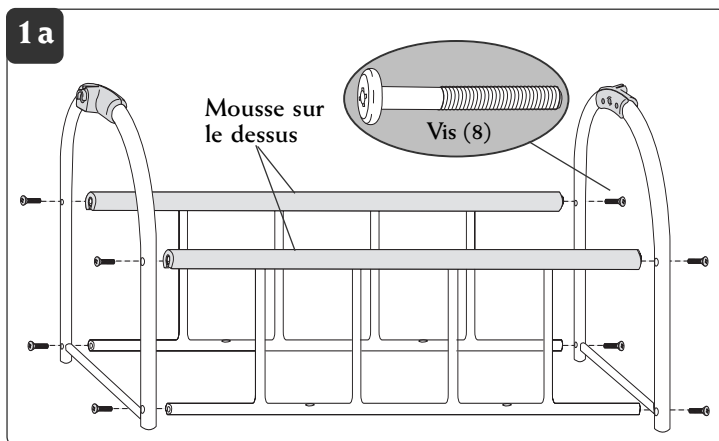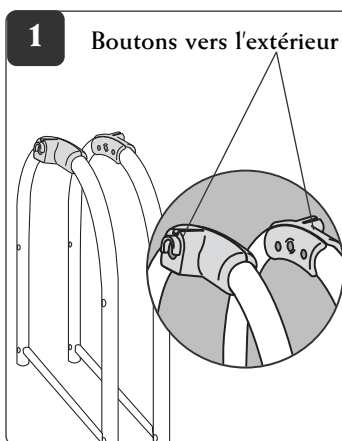



Assemblage du panier (suite)

2 Panneau du panier :

Repérez le panneau du panier et placez-le avec dix bandes en dessous. Alignez les encoches aux barres et faites glisser le panneau de panier vers le bas (Figure 2).

Appuyez fermement pour enfoncer les extrémités en plastique dans le métal (Figure 2a).



Fixez le panneau du panier aux rails latéraux en métal avec huit vis (Figure 2a).

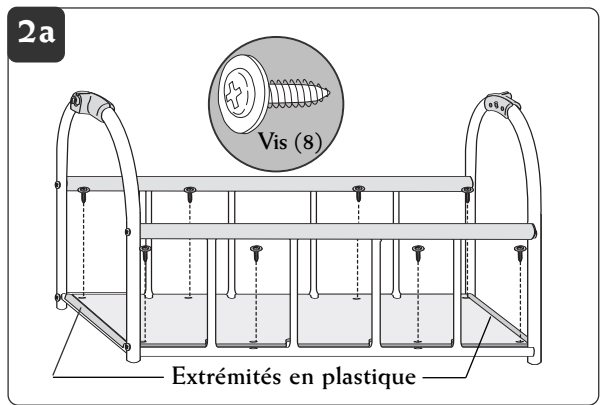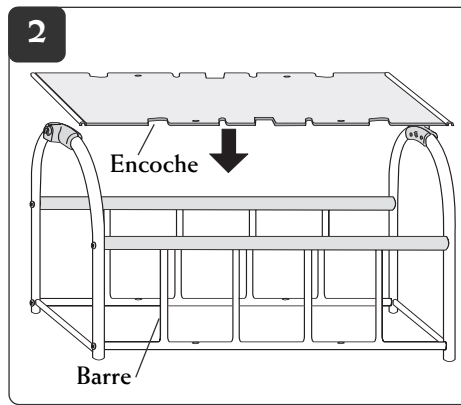

3 Literie :

Mettez la literie par-dessus le cadre en métal et tirez complètement (Figure 3). Alignez les trous dans le tissu au-dessus des boutons en plastique et rentrez le tissu à l'intérieur du cadre.


Soulevez les volants de la literie et faites passer les six courroies à travers les ouvertures dans le panneau du panier pour créer une boucle. Faites passer les quatre courroies d'extrémité à travers les ouvertures des extrémités en plastique pour créer une boucle. Fixez chaque courroie au renfort sous le panneau du panier (Figure 3a).

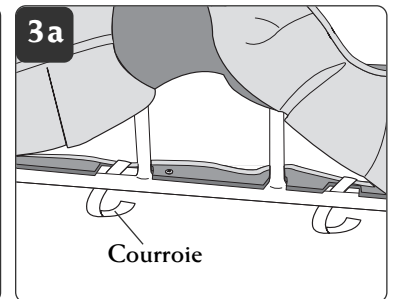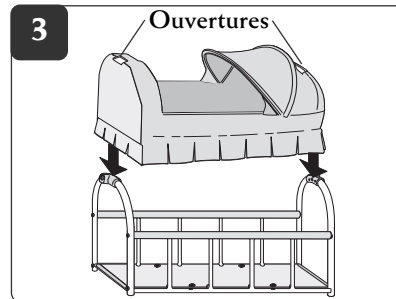

4 Coussin et Drap :

Insérez le coussin dans l'ouverture du drap (Figure 4) et fixez-les l'un à l'autre.

Placez le coussin recouvert dans le panier.

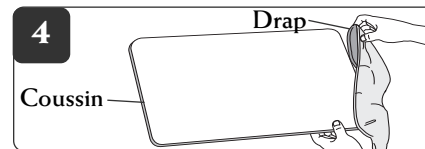

Assemblage du panneau en bois

1 Rail inférieur :


CONSEIL : assemblez en plaçant la tête de lit sur le côté.

Repérez les trous dans la tête de lit. Placez deux goujons en bois dans le deuxième trou à partir d'en bas (Figure 1). Les goujons doivent être placés du même côté que les boutons.

Repérez le rail inférieur et positionnez-le (tel qu'illustré) de façon à ce que le trou de l'écrou en T soit retourné (Figure 1). Faites glisser l'extrémité du rail inférieur dans les goujons en bois.

Placez les écrous en T de façon à ce que la croix soit retournée afin d'être prêts à accueillir l'écrou. Placez les écrous en T dans les trous et fixez-les à l'aide de deux boulons (Figure 1).

REMARQUE : Attendez à l'étape 3 pour assembler l'autre tête de lit.

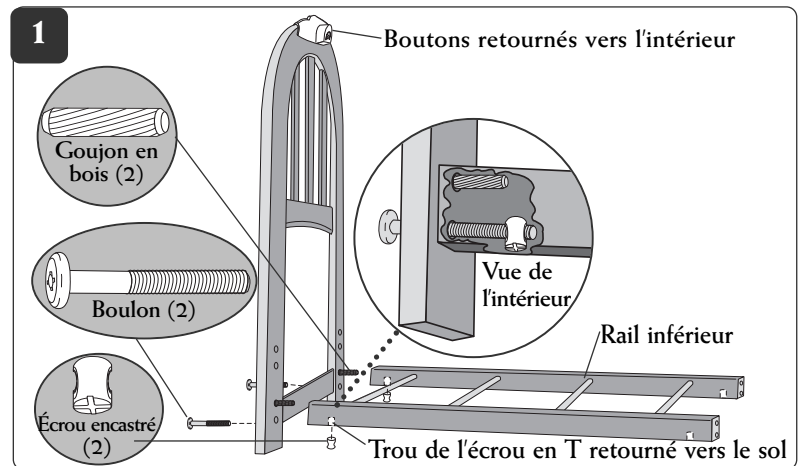


2 Rail :

Placez deux goujons en bois dans les trous supérieurs de la tête de lit (Figure 2).


Repérez les rails et faites glisser le trou sans mettre la pièce en métal dans les goujons (Figure 2).

Fixez les rails à l'aide de deux boulons (Figure 2).

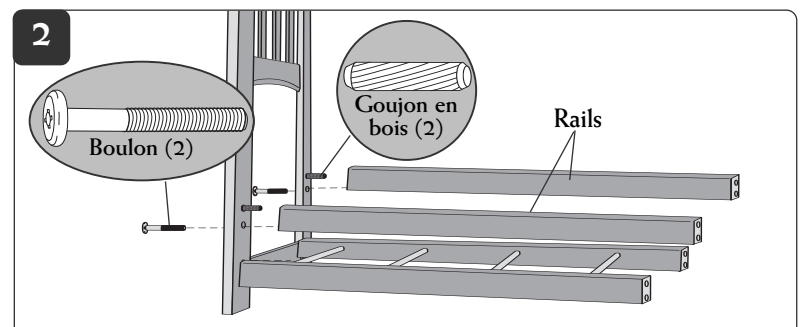

3 Autre tête de lit :

Placez la tête de lit avec le bouton vers l'intérieur. Répétez les étapes 1 et 2 pour l'autre tête de lit (Figure 3).

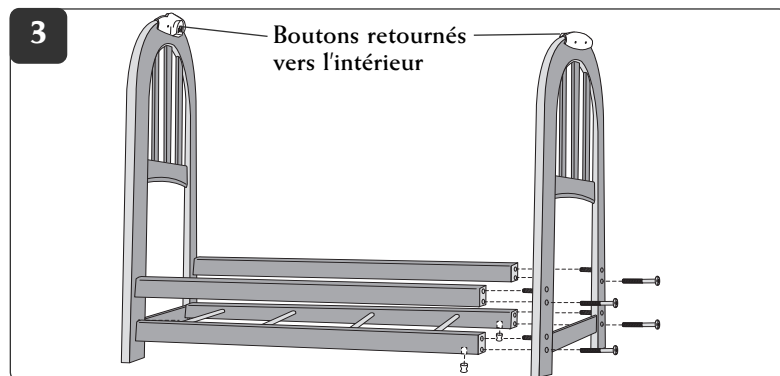


4 Roulettes :

Repérez les deux roulettes avec les verrous (Figure 4).

Repérez les quatre trous dans la partie inférieure des têtes de lit. Poussez les deux roulettes avec verrous dans les trous en position diagonale l'une par rapport à l'autre (Figure 4a).


Poussez les deux autres roulettes dans les trous opposés. Dressez le cadre en bois à la verticale.

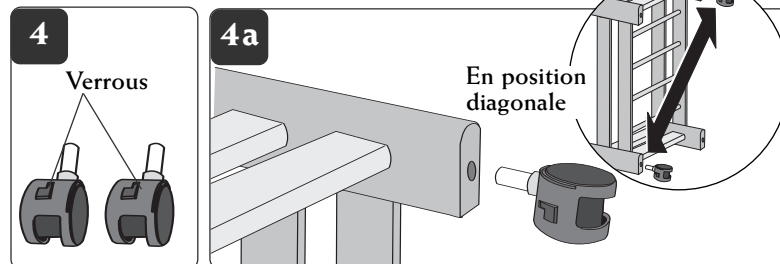

5 Espace de rangement :

Repérez la jupe de rangement et le panneau de rangement. Faites glisser le panneau de rangement dans l'ouverture de la jupe (Figure 5).


Placez le panneau de rangement recouvert sur le rail inférieur et placez les volants de la jupe par-dessus les rails. Faites un nœud à chaque coin (Figure 5a).

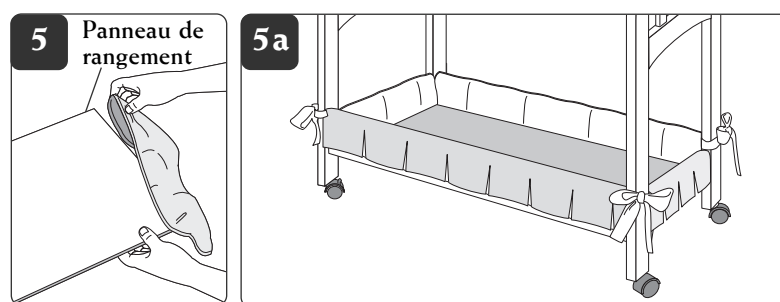

6 Module musical :


Faites glisser le module par-dessus le montant en plastique avec la porte du logement de la pile tournée vers l'extérieur (Figure 6).

Retirez la porte du logement de la pile à l'aide d'un tournevis cruciforme (Figure 6a). REMARQUE : Ne remettez pas la porte du logement de la pile en place immédiatement.

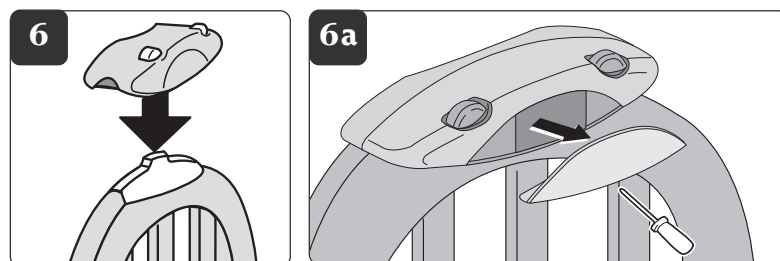


7 Fixez le module musical :

Fixez le module musical avec deux vis de montage, mais ne serrez pas trop (Figure 7).

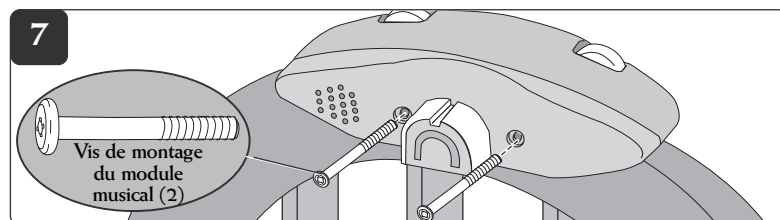

8 Verrous coulissants :

Repérez les verrous latéraux et orientez-les de façon à ce que leurs côtés concaves soient retournés vers l'intérieur. Inclinez le verrou latéral et faites-le tourner fermement sur le bouton (Figure 8). Répétez la procédure de l'autre côté.

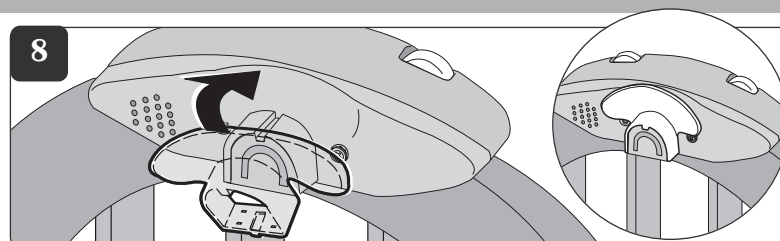

9 Fixation du panier :

Repérez le logement en plastique du panier. Placez les deux douilles dans les trous (Figure 9). Répétez la procédure de l'autre côté.



Insérez les boulons à épaulement partiellement dans le logement en plastique (Figure 9a). Répétez la procédure de l'autre côté.

REMARQUE : La tête de chaque boulon à épaulement doit être retournée vers l'intérieur.

Orientez le côté auvent du panier à l'opposé du côté musique du cadre en bois (Figure 9b).

Faites glisser les deux boulons du panier dans les boulons du cadre en bois et poussez les boulons à épaulement à travers. Fixez chaque boulon à épaulement avec un écrou à pêne carré (Figure 9b).

REMARQUE : Un écrou à pêne carré se trouve à l'intérieur du logement de la pile.

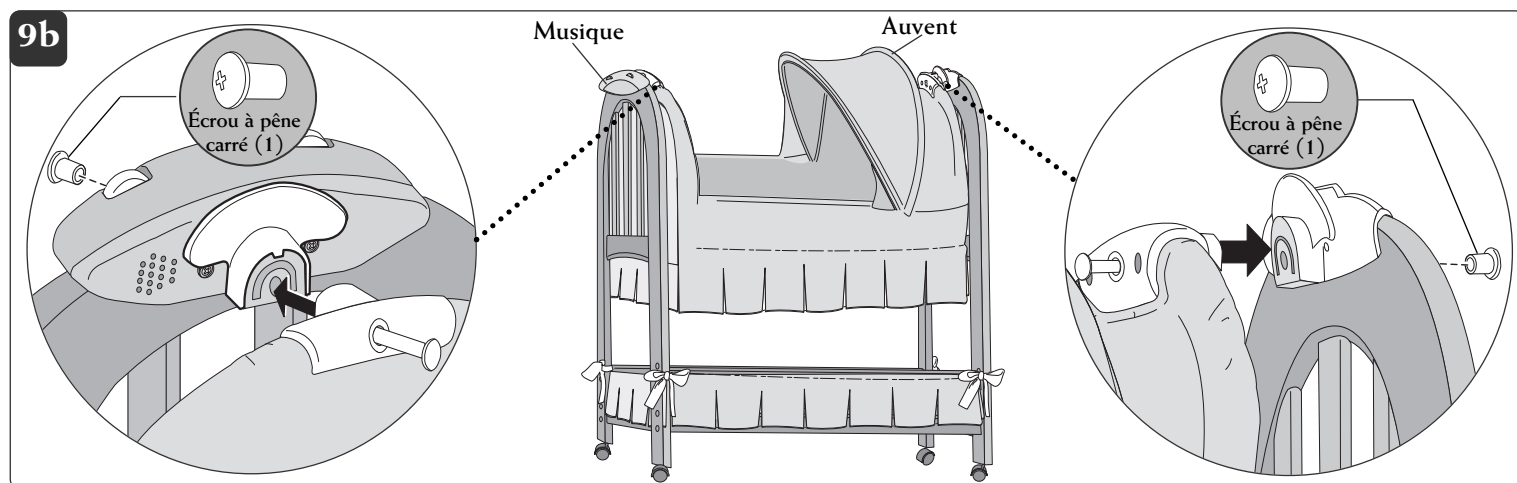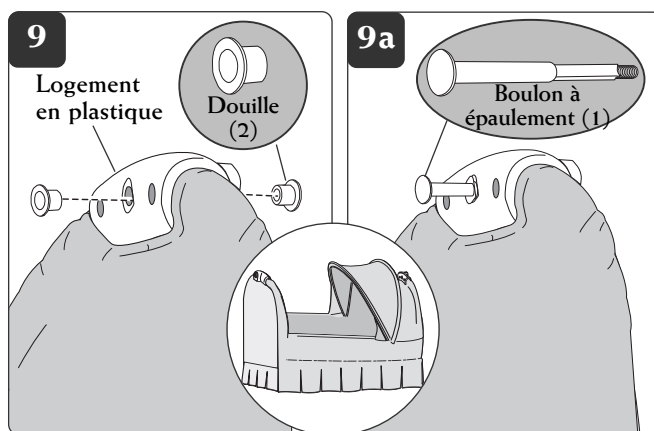

Installation des piles

Installation des piles:


Insérer trois piles alcalines AA (non comprises) dans le compartiment des piles, en respectant les symboles de polarité (+ et -) qui figurent dans le compartiment des piles.

REMARQUE : Le module musical ne fonctionnera pas si les piles ne sont pas installées correctement.

Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer la vis de retenue (prendre garde de ne pas la serrer excessivement).

Mettre le module musical en marche pour vérifier son bon fonctionnement.

REMARQUE : Pour retirer les piles, procéder de façon inverse.

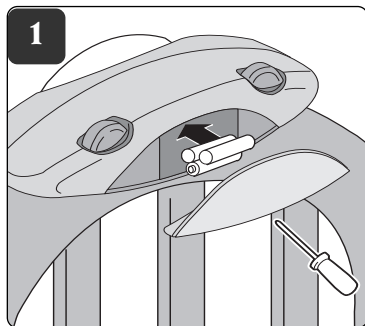

⚠ MISES EN GARDE RELATIVES AUX PILES

- Conserver ces instructions; elles contiennent des renseignements importants.
- **NE PAS** utiliser des piles neuves avec des piles usagées.
- **NE PAS** utiliser simultanément des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas tenter de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.
- Retirer les piles rechargeables de l'appareil avant de les recharger.
- La recharge des piles rechargeables doit être faite sous la supervision d'un adulte.
- Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou de type équivalent.
- Respecter les symboles de polarité lors de l'insertion des piles dans leur compartiment.
- Ne pas laisser des piles mortes dans l'appareil.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Avant d'installer les piles, s'assurer que tous les points de contact sont propres et non corrodés.
- **NE PAS** immerger le produit en totalité ou en partie dans l'eau.
- Se débarrasser des piles de la façon appropriée.
- Avant de ranger l'appareil pendant une période prolongée, retirer les piles.

Mode d'emploi

Pour bercer : pour bercer, poussez les deux verrous coulissants vers la tête de lit. Pour verrouiller, poussez les deux verrous coulissants vers le panier.

Musique : allumez l'appareil et réglez le son à un niveau agréable pour calmer le bébé. La musique arrêtera automatiquement après 15 minutes. Pour faire jouer la musique de nouveau, éteignez l'appareil et allumez-le de nouveau.

MISE EN GARDE

• Pour éviter les chutes, cesser d'utiliser cet article quand l'enfant commence à se soulever sur les mains et les genoux ou quand il atteint le poids maximal recommandé par le fabricant (6,8 kg), selon la première occurrence.

Entretien

Literie : lavez à la main dans l'eau froide. Suspendre pour sécher.

Jupe de rangement et drap : lavez à la machine à l'eau froide. Faites sécher par culbutage dans la sècheuse.

Cadre en bois : essuyez avec un linge doux imbibé d'eau ou de savon pour le bois.

Coussin et cadre en métal : essuyez avec un linge doux imbibé d'eau savonneuse. Ne plongez pas le module musical dans l'eau.

FCC Information

Cet appareil est conforme aux limites prescrites dans la partie 15 des règlements de la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis. Son utilisation est subordonnée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence, et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer son mauvais fonctionnement.

BROUILLAGE RADIO ET TÉLÉVISION

Lors des tests effectués, cet appareil s'est révélé conforme aux limites prescrites dans la partie 15 des règlements de la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis pour un appareil numérique de classe B. Ces limites ont été fixées pour protéger raisonnablement les installations résidentielles contre les interférences nuisibles. L'appareil produit, utilise et peut émettre des radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé de la façon prescrite, il peut brouiller les communications radio. Il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira. Si l'appareil brouille la réception d'une radio ou d'un téléviseur (pour savoir s'il est à l'origine du brouillage, il suffit de l'éteindre et de le rallumer), l'utilisateur est invité à tenter de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil émetteur du récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- consulter le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les modifications qui n'ont pas été expressément approuvées par le fabricant ou le détenteur d'homologation de cet appareil peuvent annuler l'autorisation d'utiliser l'appareil accordée en vertu des règlements de la Federal Communications Commission des États-Unis.

Garantie

GARANTIE LIMITEE DE UN AN

Dorel Juvenile Group, Inc. (DJG) offre la garantie suivante à l'acheteur initial (le Berceau Musical Eddie Bauer) : ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux ou de fabrication, si utilisé normalement, pendant une période de un an à partir de la date d'achat initiale. Le cas échéant, DJG fournira des pièces de rechange ou remplacera ce produit. Le client devra assumer les frais d'emballage et d'expédition de l'article, ainsi que les frais de cargo ou d'assurance associés à son retour, et envoyer l'article à Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department à l'adresse indiquée au début de ce document. DJG assumera les frais d'expédition de l'article réparé ou de la pièce remplacée au client. Le produit doit être retourné dans son emballage original, accompagné d'une preuve d'achat, un reçu de caisse ou une preuve que le produit est toujours couvert par la garantie. Cette garantie est nulle si le propriétaire tente de réparer ou modifier le produit ou si le produit est endommagé suite à un usage inapproprié ou abusif.

La garantie et les remèdes proposés sont exclusifs et annulent tous les autres, qu'ils soient oraux, écrits, implicites ou explicites, y compris les dommages accessoires ou indirects résultant de l'usage ou de l'incapacité à utiliser ce produit.